


Handleiding handzenders SILVER HTB433 + ontvanger HRW433300K
Installeren op poortopener Chamberlain – Liftmaster - Doormsater

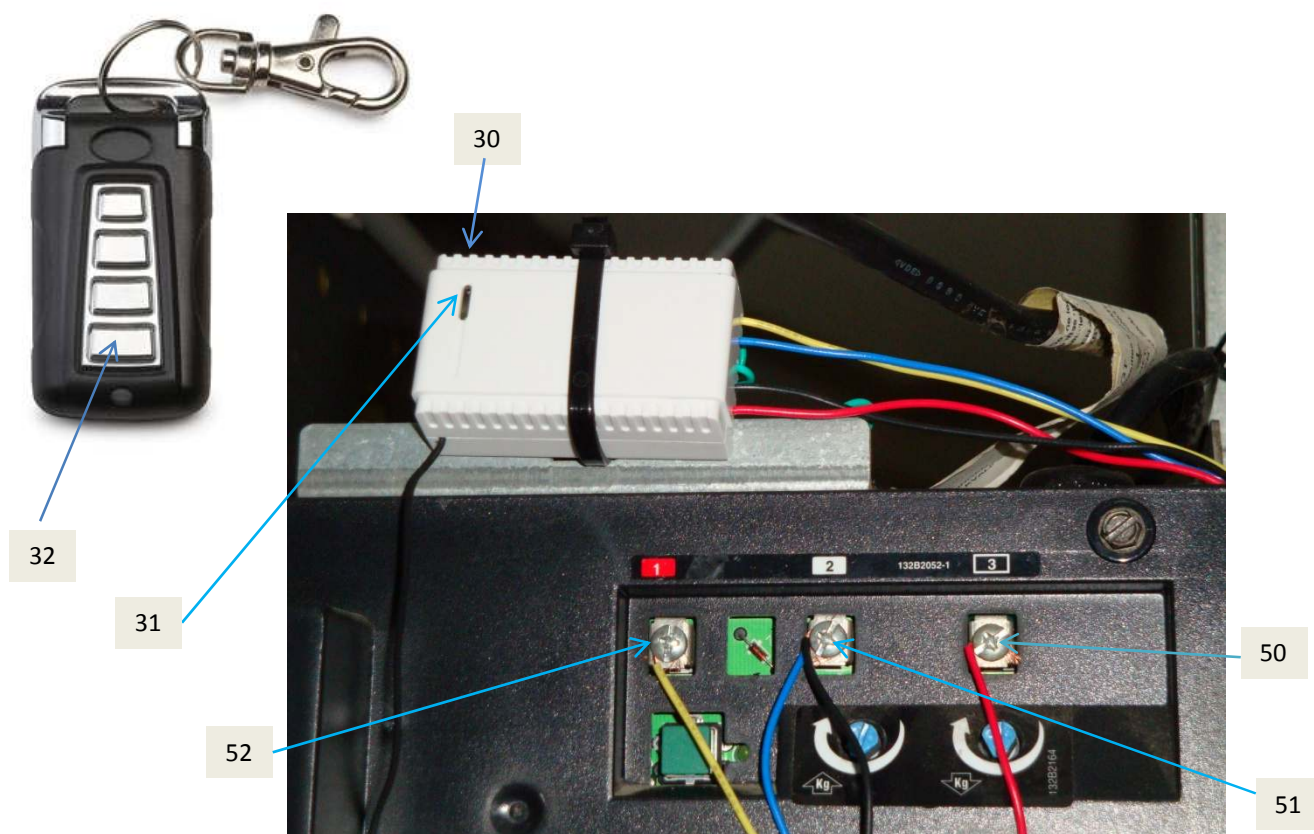

A/ Aansluiten ontvanger > enkel 4 kabeltjes aansluiten op besturingsprint van poortopener

- 1/ Rood kabeltje op contact nr. 3 (50)
- 2/ Zwart kabeltje op contact nr. 2 (51)
- 3/ Geel kabeltje op contact nr. 1 (52)
- 4/ Blauw kabeltje op contact nr. 2 (dus samen met zwarte kabel op dezelfde k (51))
- 5/ Nu is de ontvanger klaar voor gebruik – groene led (31) zal oplichten

B/ Programmering handzender

- 1/ indrukken en loslaten van klein zwart knopje aan zijkant witte ontvanger (30)
- 2/ led (31) van ontvanger zal rood oplichten
- 3/ druk dan 2x het knopje van de zender in dat u wilt aanleren kort na elkaar in bv. nu kanaal 1 = (32)
- 4/ led (31) van ontvanger zal 5x knipperen en het signaal aanleren
- 5/ vanaf dat moment is deze knop op de zender in gebruik (32)

C/ Normaal gebruik

- 1/ druk kanaal 1 (32) in en de ontvanger zal een signaal aan de poortopener doorgeven

D/ U kan met deze mini-zender 4 toestellen gaan bedienen – elk dan met een afzonderlijke ontvanger (bv tuinpoort, garagedeuren, tuinverlichting, rolluiken, enz.. dus alles wat elektrisch geschakeld wordt)